

## Montážní návod

Prodejní stánek: 2x1,5 m  
- plátěný, demontovatelný

Strana: 1/3



**DELTA Svatka s.r.o.**

Partyzánská 411, 592 02 Svatka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611

tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554

e-mail: [info@deltasvatka.cz](mailto:info@deltasvatka.cz)

<http://www.deltasvatka.cz/>

Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám jménem naší firmy DELTA Svatka s.r.o. za Vaší důvěru, kterou jste projevili zakoupením našeho výrobku. Před započítím montáže si prosím přečtete pečlivě následující návod.

### Kusovník

#### Boky

1. stojka přední	50 x 50 x 2 200	2 ks
2. stojka zadní	50 x 50 x 2 000	2 ks
3. příčka spodní + střední	50 x 50 x 1 500	4 ks
4. příčka horní (šikmá)	50 x 50 x 1 515	2 ks
5. vzpěra zavětrovací	19 x 50 x 1 560	2 ks

#### Pult

6. dílec přední dlouhý s náklížkem 50 x 50 x 400	50 x 50 x 1 960	1 ks
7. dílec zadní dlouhý s náklížkem 50 x 50 x 150	50 x 50 x 1 960	1 ks
8. dílec boční s náklížkem 19 x 50 x 200	50 x 50 x 800	2 ks

#### Police

9. dílec dlouhý s náklížkem 50 x 100 x 150	50 x 50 x 1 960	2 ks
10. dílec boční se dvěma náklížky 19 x 50 x 200	50 x 50 x 800	2 ks

#### Střecha


11. dílec dlouhý	50 x 50 x 2 100	2 ks
12. dílec krátký	50 x 50 x 1 750	3 ks

#### Ostatní

13. přední šikmé vzpěry	19 x 50 x 1 135	2 ks
14. svislé spojky	19 x 50 x 770	2 ks
15. výplně pultu - OSB	15 x 620 x 755	3 ks
16. spodní police - OSB - za příplatek	15 x 620 x 755	3 ks

#### Montážní materiál

Vratové šrouby	8 x 60	24 ks
	8 x 90	10 ks
	8 x 110	6 ks
	8 x 130	8 ks
Křídlové matice	M8	48 ks
Podložky	Ø 8 mm	48 ks

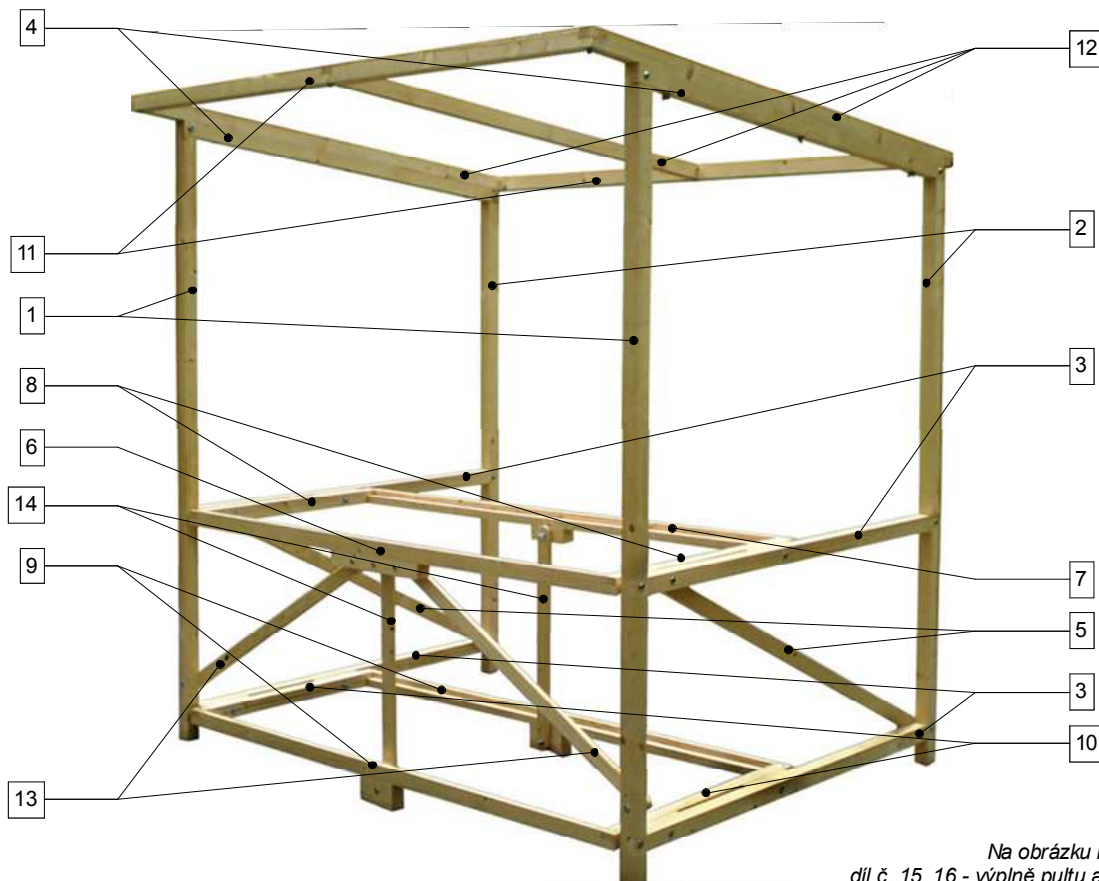

*Poznámka:  
Na obrázku není vyznačen  
díl č. 15, 16 - výplně pultu a spodní police*

## Montážní návod

Prodejní stánek: 2x1,5 m  
- plátěný, demontovatelný

Strana:2/3



**DELTA Svatka s.r.o.**

Partyzánská 411, 592 02 Svatka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611

tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554

e-mail: [info@deltasvatka.cz](mailto:info@deltasvatka.cz)

<http://www.deltasvatka.cz/>


Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

### 1) Sestavení rámu pultu a boků (obr. 1)

Rozmístíme si dílce bočních stěn. (1,2,3,4) Ve spojích sešroubujeme pomocí vratových šroubů (dále jen VŠ) 8x60mm. Pouze u zadního dolního spoje použijeme VŠ 8x90 mm, kterým je zároveň připevněna z vnitřní strany zavětrovací vzpěra (5). Pro připevnění druhého konce zavětrovací vzpěry k střední příčce použijeme VŠ 8 x 130mm , kterým je později přichycen v přední části i pult stánku.

Jednotlivé dílce k sobě šroubujeme tak, aby křídlové matice byly vždy z vnitřní strany stánku. Takto si smontujeme levý a pravý bok stánku. Pultové dílce spojíme v rozích také pomocí VŠ 8 x 60 tak, že polodrážky na dlouhých kusech (6,7) budou dovnitř rámu a nákližky budou směřovat dolů. Nákližky na bočních dílcích (8) budou z venkovní strany a blíže k zadní straně pultu. Křídlové matice dáme ze spodní strany pultu.

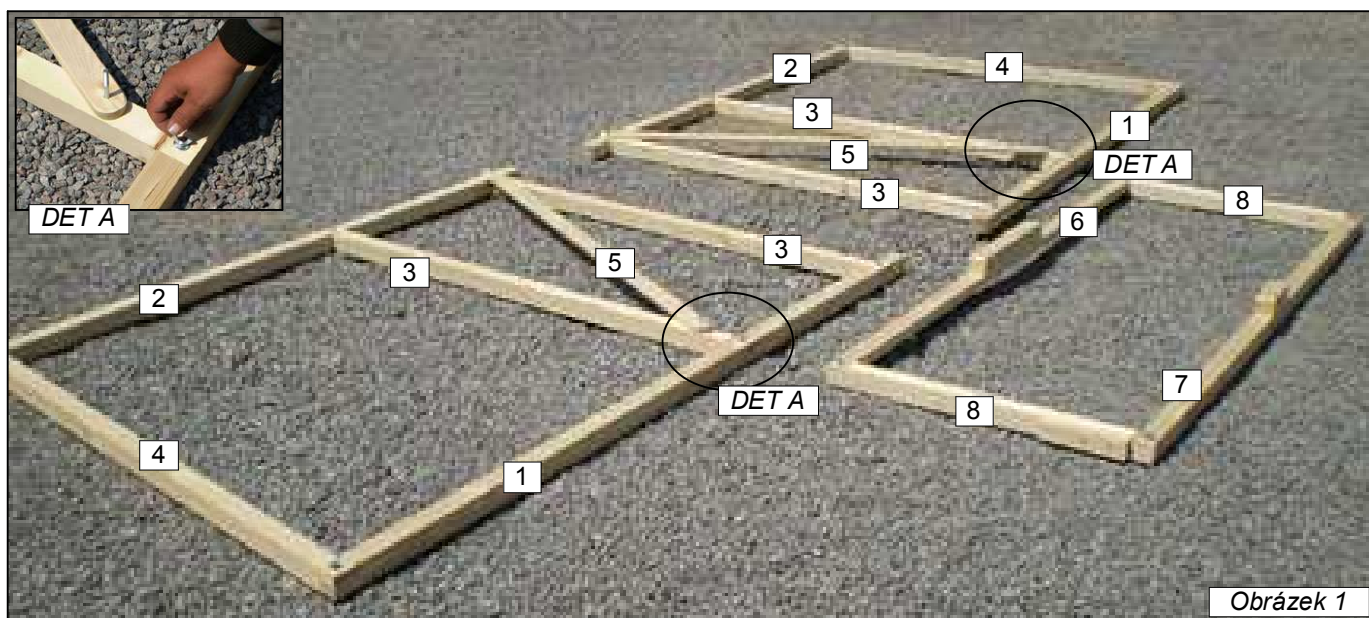


Obrázek 1

### 2) Sestavení rámu spodní police a střechy (obr. 2)

Dílce spodní police spojíme také pomocí VŠ 8 x 60 mm opět tak jako u pultu.

Dlouhé kusy (9) polodrážkou dovnitř rámu, nákližky směrem dolů. Nákližky na krátkých kusech (10) směrem ven.

Střešní rám (11,12) je spojen opět pomocí VŠ 8 x 60 mm. U kratších bočních dílců střešního rámu dáme pozor, aby montážní otvory, které slouží k připevnění střešního rámu k bočním dílům stánku, byly na obou stranách ve stejné vzdálenosti od kraje.

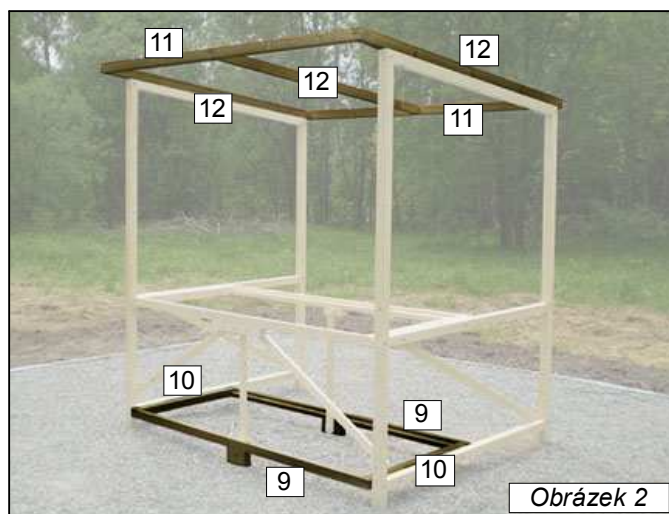

Obrázek 2



## Montážní návod

Prodejní stánek: 2x1,5 m  
- plátěný, demontovatelný

Strana:3/3



**DELTA Svatka s.r.o.**

Partyzánská 411, 592 02 Svatka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611

tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554

e-mail: [info@deltasvatka.cz](mailto:info@deltasvatka.cz)

<http://www.deltasvatka.cz/>

Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

### 3) Kompletace dílů (obr. 3,4,5,6)

Nyní spojíme jednotlivé díly k sobě. Pomocí VŠ 8 x 130 mm spojíme pultový díl a díl spodní police s bočními díly. U pultového dílu dáme pozor na to, aby větší náklížek byl na přední straně stánku. (obr. 3)

Na ten připevníme z vnitřní strany šikmé vzpěry (13), jejichž druhý konec přišroubujeme k předním stojkám stánku.

Dále ještě namontujeme svislé spojovací díly (14) mezi pult a spodní polici, čímž se celá kostra stánku ještě více zpevní. Pomocí VŠ 8 x 110 mm spojíme střešní díl s boky stánku. (obr. 4)

Na kostru stánku připevníme pomocí tkalounů textilní opláštění.

Nejprve potáhneme podle potřeby stěny stánku a až potom navlečeme a připevníme střešní díl.

Nakonec vložíme do polodrážek výplň pultu (15) a spodní police (16) Spodní police stánku lze objednat za příplatek. (obr. 5,6)

