

**Montážní návod bočního
přístřešku**



DELTA Svratka s.r.o.

Partyzánská 411, 592 02 Svratka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611

tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554


e-mail: info@deltasvratka.cz

http://www.deltasvratka.cz/

Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

Měřítko: bez měřítka

Výkres: axonometrie

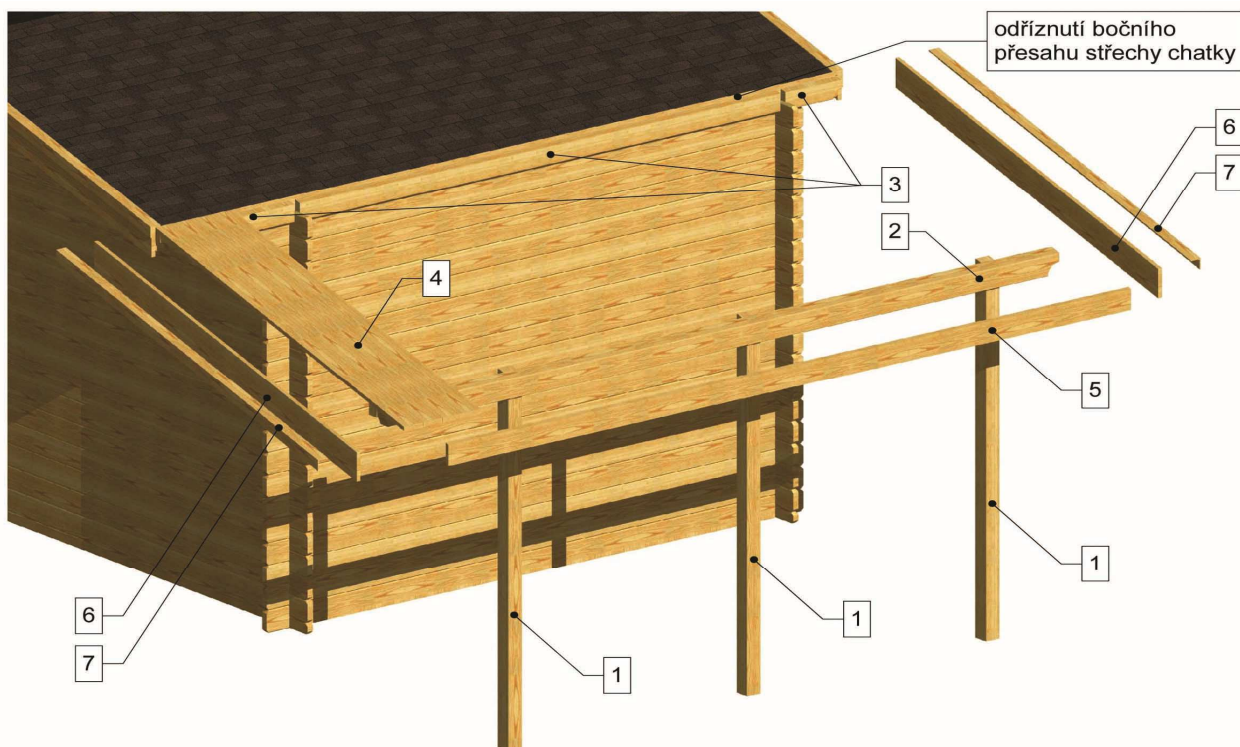

Montáž přístřešku:

- 1) Odřízneme boční přesah střechy domku zároveň s vnější plochou boční stěny.
- 2) Zakrátíme sloupky (prvek č. 1) na potřebnou délku takto: sloupek postavíme na vyznačené místo, vyvážíme pomocí vodováhy a pomocí delší rovné latě, kterou položíme na střechu, si označíme výšku sloupku. Zjištěnou výšku potom odměříme od horní osazené části sloupku. Musíme ještě odečíst sílu střechy (18 mm), případně kotvicí patku a sloupek zakrátíme.
- 3) Pomocí šroubů spojíme sloupky s nosníkem (prvek č. 2).
- 4) Na bok chaty přilepíme a přišroubujeme montážní hranoly (prvek č. 3), do kterých potom budeme přibíjet střešní palubky (prvek č. 4) .
- 5) Přibijeme střešní palubky (prvek č. 4) . Poslední palubku si před přibitím seřízneme na potřebnou šířku.
- 6) Přibijeme římsové podélné prkno (prvek č. 5) .
- 7) Připasujeme a přišroubujeme římsová štítová prkna (prvek č. 6) .
- 8) Přibijeme střešní lepenku (prvek č. 8) a odřízneme přečnívající okraje.
- 9) Přibijeme střešní latě (prvek č. 7) .

Prvek	Název	Rozměr (mm)			ks	
1.	Sloupek	70	70	1900	2,3,4	
2.	Nosník	52	120		1	
3.	Montážní hranol	33	100		1	
	Montážní hranol	33	100		1	
	Montážní hranol	33	100		1	
4.	Střešní palubky	19	1680		1	
5.	Římsové prkno podélné	19	100		1	
6.	Římsové prkno štítové	19	140	1800	2	
7.	Střešní latě	52	52	1800	2	
8.	Lepenka			á 3650		