

Montážní návod

Prodejní stánek: 2,5x1,5 m
- plátěný, demontovatelný

Strana: 1/3



DELTA Svatka s.r.o.

Partyzánská 411, 592 02 Svatka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611

tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554

e-mail: info@deltasvatka.cz

<http://www.deltasvatka.cz/>

Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám jménem naší firmy DELTA Svatka s.r.o. za Vaší důvěru, kterou jste projevili zakoupením našeho výrobku. Před započítím montáže si prosím přečtete pečlivě následující návod.

Kusovník

Boky

1. stojka přední	50 x 50 x 2 200	2 ks
2. stojka zadní	50 x 50 x 2 000	2 ks
3. příčka spodní + střední	50 x 50 x 1 500	4 ks
4. příčka horní (šikmá)	50 x 50 x 1 515	2 ks
5. vzpěra zavětrovací	19 x 50 x 1 560	2 ks

Pult

6. dílec přední dlouhý s náklížkem 50 x 50 x 400	50 x 50 x 2 460	1 ks
7. dílec zadní dlouhý s náklížkem 50 x 50 x 150	50 x 50 x 2 460	1 ks
8. dílec boční s náklížkem 19 x 50 x 200	50 x 50 x 800	2 ks

Police

9. dílec dlouhý s náklížkem 50 x 100 x 150	50 x 50 x 2 460	2 ks
10. dílec boční se dvěma náklížky 19 x 50 x 200	50 x 50 x 800	2 ks

Střecha


11. dílec dlouhý	50 x 50 x 2 600	2 ks
12. dílec krátký	50 x 50 x 1 750	3 ks

Ostatní

13. přední šikmé vzpěry	19 x 50 x 1 360	2 ks
14. svislé spojky	19 x 50 x 770	2 ks
15. výplně pultu - OSB	15 x 620 x 755	3 ks
	15 x 250 x 755	2 ks
16. spodní police - OSB - za příplatek	15 x 620 x 755	3 ks
	15 x 250 x 755	2 ks

Montážní materiál

Vratové šrouby	8 x 60	24 ks
	8 x 90	10 ks
	8 x 110	6 ks
	8 x 130	8 ks
Křídlové matice	M8	48 ks
Podložky	Ø 8 mm	48 ks

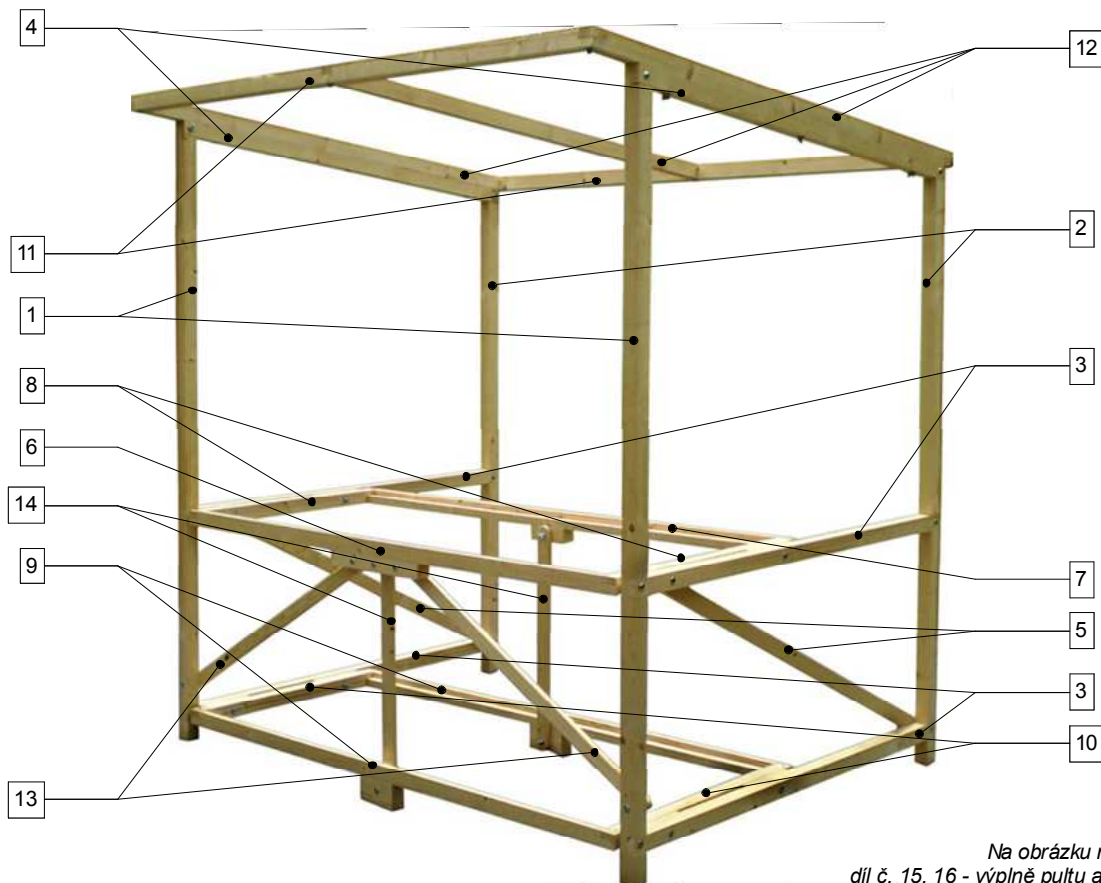

Poznámka:
Na obrázku není vyznačen
díl č. 15, 16 - výplně pultu a spodní police

Montážní návod

Prodejní stánek: 2,5x1,5 m
- plátěný, demontovatelný

Strana:2/3



DELTA Svatka s.r.o.

Partyzánská 411, 592 02 Svatka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611

tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554

e-mail: info@deltasvatka.cz


<http://www.deltasvatka.cz/>

Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

1) Sestavení rámu pultu a boků (obr. 1)

Rozmístíme si dílce bočních stěn. (1,2,3,4) Ve spojích sešroubujeme pomocí vratových šroubů (dále jen VŠ) 8x60mm. Pouze u zadního dolního spoje použijeme VŠ 8x90 mm, kterým je zároveň připevněna z vnitřní strany zavětrovací vzpěra (5). Pro připevnění druhého konce zavětrovací vzpěry k střední příčce použijeme VŠ 8 x 130mm , kterým je později přichycen v přední části i pult stánku.

Jednotlivé dílce k sobě šroubujeme tak, aby křídlové matice byly vždy z vnitřní strany stánku. Takto si smontujeme levý a pravý bok stánku. Pultové dílce spojíme v rozích také pomocí VŠ 8 x 60 tak, že polodrážky na dlouhých kusech (6,7) budou dovnitř rámu a nákližky budou směřovat dolů. Nákližky na bočních dílcích (8) budou z venkovní strany a blíže k zadní straně pultu. Křídlové matice dáme ze spodní strany pultu.

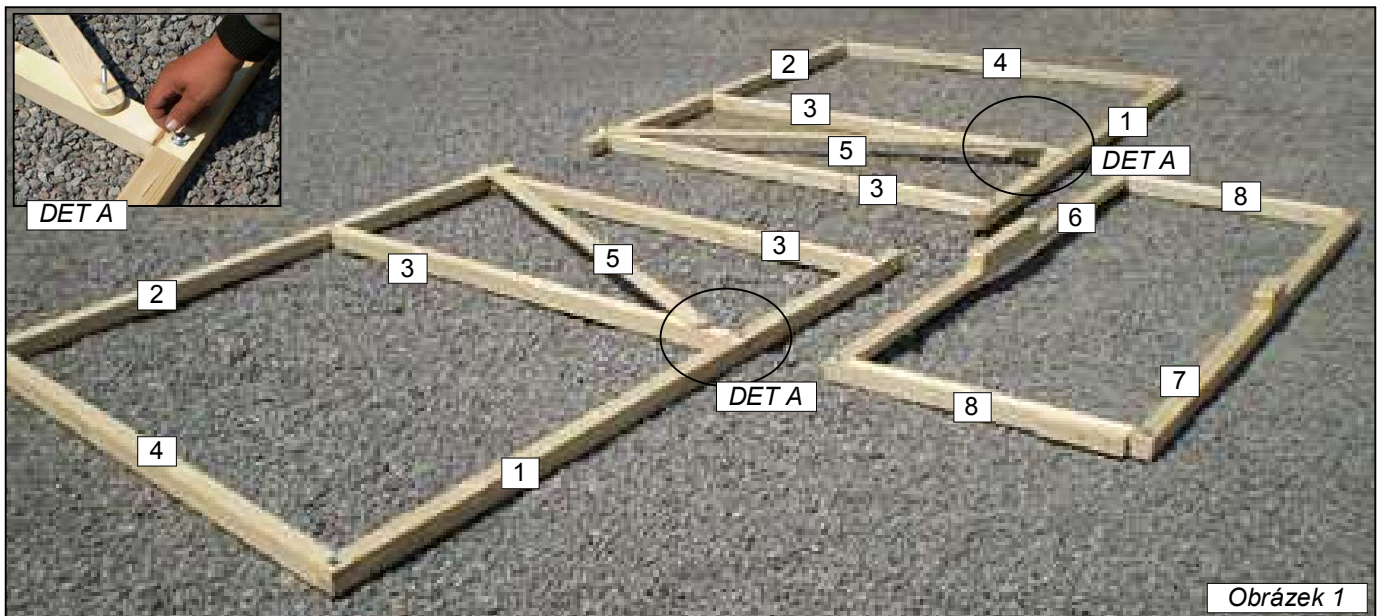


Obrázek 1

2) Sestavení rámu spodní police a střechy (obr. 2)

Dílce spodní police spojíme také pomocí VŠ 8 x 60 mm opět tak jako u pultu.

Dlouhé kusy (9) polodrážkou dovnitř rámu, nákližky směrem dolů. Nákližky na krátkých kusech (10) směrem ven.

Střešní rám (11,12) je spojen opět pomocí VŠ 8 x 60 mm. U kratších bočních dílců střešního rámu dáme pozor, aby montážní otvory, které slouží k připevnění střešního rámu k bočním dílům stánku, byly na obou stranách ve stejné vzdálenosti od kraje.

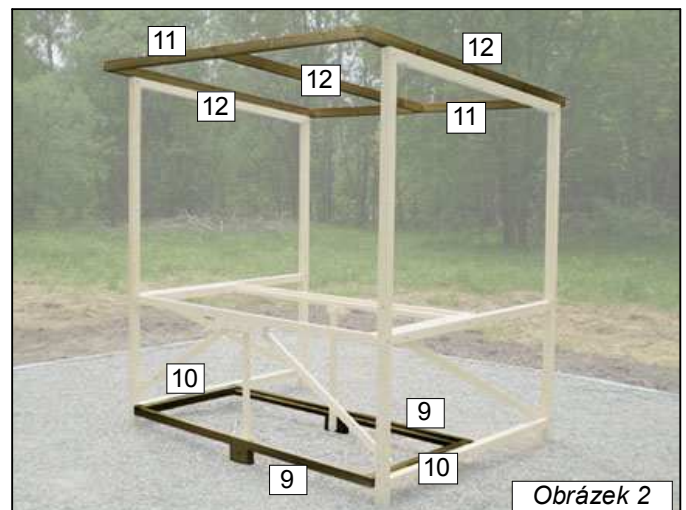

Obrázek 2

Montážní návod

Prodejní stánek: 2,5x1,5 m
- plátěný, demontovatelný

Strana: 3/3



DELTA Svatka s.r.o.

Partyzánská 411, 592 02 Svatka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611

tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554

e-mail: info@deltasvatka.cz

<http://www.deltasvatka.cz/>

Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

3) Kompletace dílů (obr. 3,4,5,6)

Nyní spojíme jednotlivé díly k sobě. Pomocí VŠ 8 x 130 mm spojíme pultový díl a díl spodní police s bočními díly. U pultového dílu dáme pozor na to, aby větší náklížek byl na přední straně stánku. (obr. 3)

Na ten připevníme z vnitřní strany šikmé vzpěry (13), jejichž druhý konec přišroubujeme k předním stojkám stánku.

Dále ještě namontujeme svislé spojovací díly (14) mezi pult a spodní polici, čímž se celá kostra stánku ještě více zpevní. Pomocí VŠ 8 x 110 mm spojíme střešní díl s boky stánku. (obr. 4)

Na kostru stánku připevníme pomocí tkalounů textilní opláštění.

Nejprve potáhneme podle potřeby stěny stánku a až potom navlečeme a připevníme střešní díl.

Nakonec vložíme do polodrážek výplň pultu (15) a spodní police (16). Spodní police stánku lze objednat za příplatek. (obr. 5,6)

